



INWAVE
акустические материалы

Тел.: +7 (4212) 95-00-65
www.inwave-sound.ru
info@inwave-sound.ru

680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, дом 10д,
помещение 2, офис 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОДРОЗЕТНИКОВ INWAVE ДЛЯ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ


ВНИМАНИЕ! Перед монтажом каркаса убедитесь, что стойки не накладываются на звукоизоляционные подрозетники. Если это неизбежно, установите горизонтальные перемычки, чтобы обойти подрозетники.




На первом слое облицовки производится разметка под короб ЗВИ подрозетника, с отметкой центров всех внутренних монтажных коробок.




В отмеченных центрах высверливаются отверстия коронкой соответствующего диаметра.

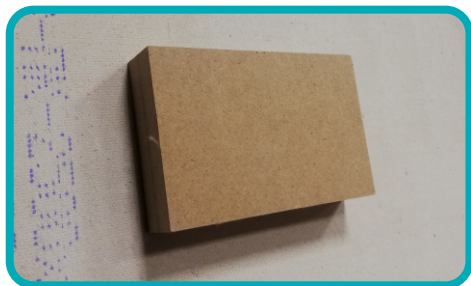

ЗВИ короб для подрозетников крепится к тыльной стороне первого слоя на саморезы.

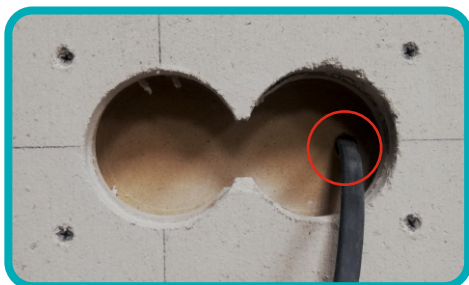

Предварительно в коробе ЗВИ подрозетника высверливают отверстия для прокладки проводов электрики.

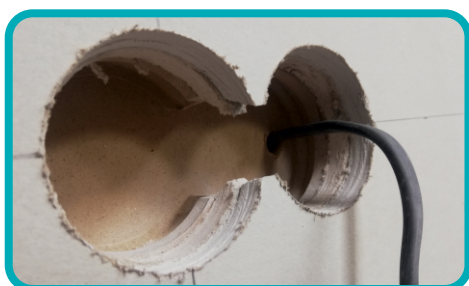


Аналогично первому, производится монтаж второго листа облицовки.



Фаскоснимателем снимается лишняя часть финишного облицовочного слоя в местах монтажа коробки подрозетников.



Герметизируются все отверстия вывода проводов в ЗВИ коробе.

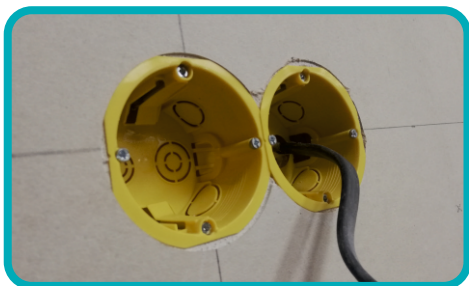

Производится монтаж коробок подрозетников.